

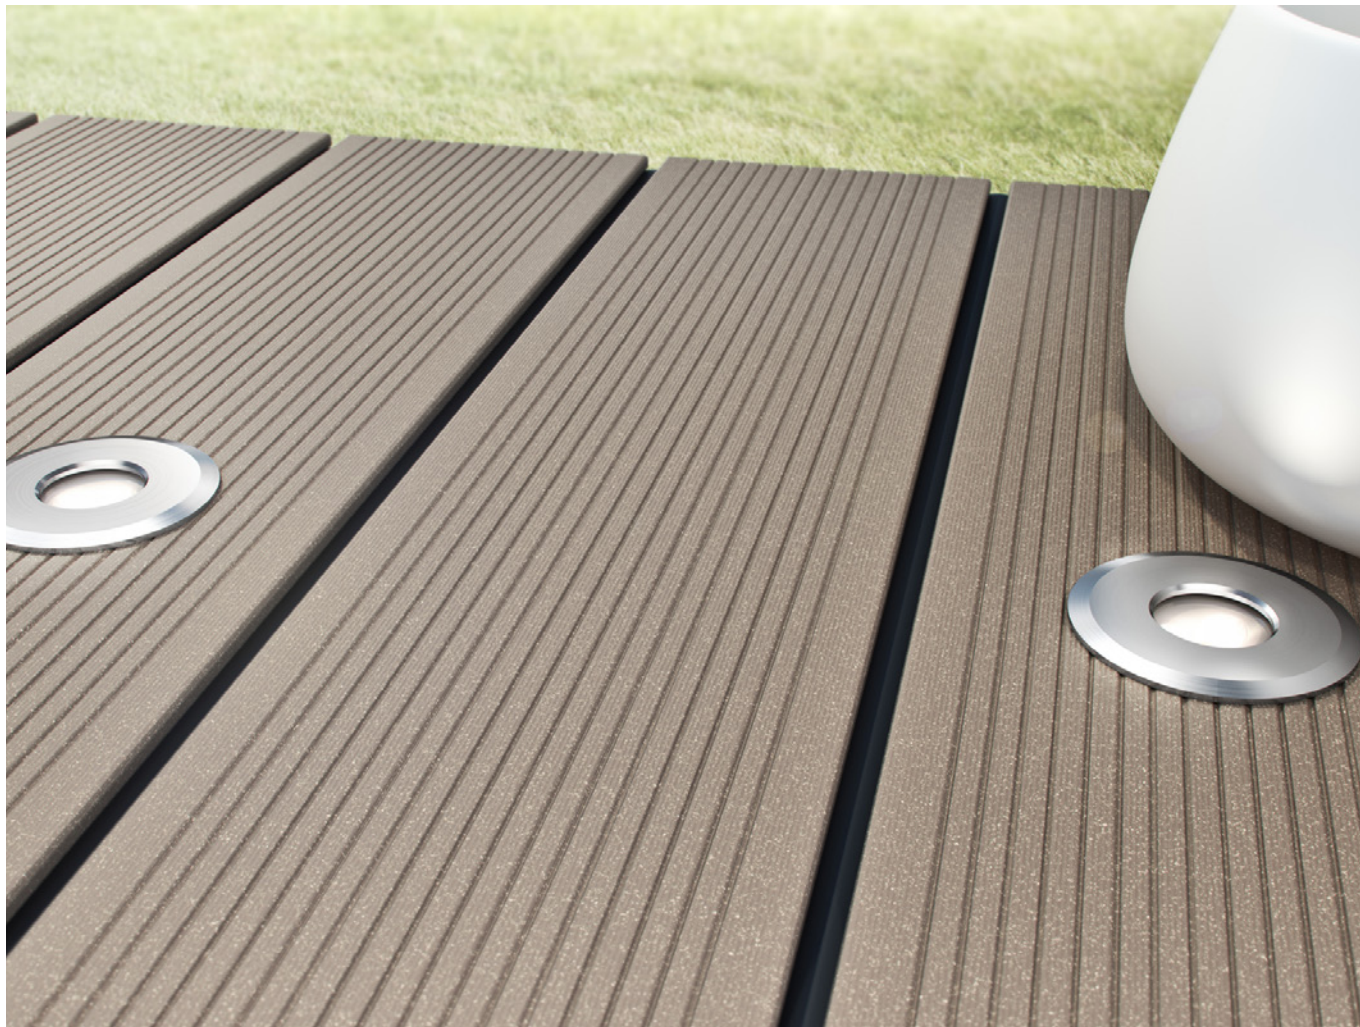


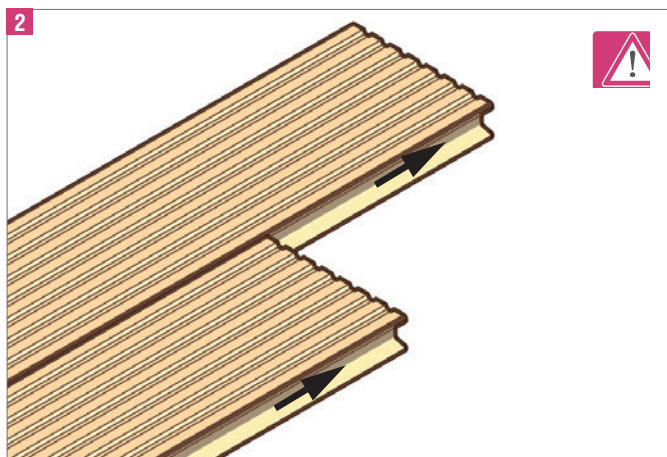

ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

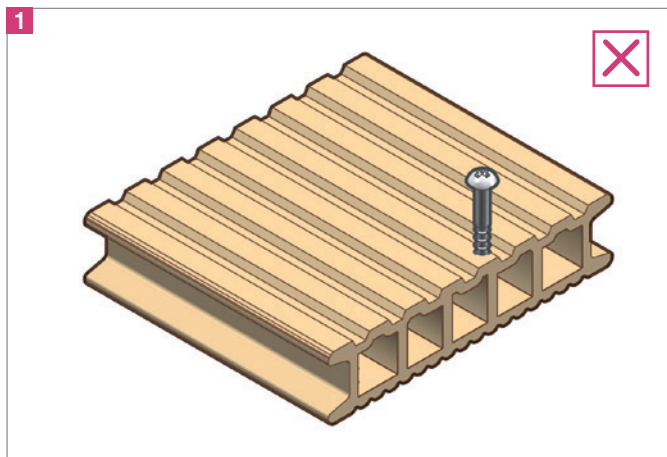

1. Предусмотрите компенсационные зазоры

Доски RELAZZO подвержены естественному расширению. Поэтому при проектировании террасного покрытия необходимо запланировать компенсационные зазоры между каждой доской и каждым опорным профилем.

2. Не используйте соединение шурупами

Доски и опорные профили соединять между собой непосредственно шурупами запрещается.

3. Не используйте элементы террасного покрытия в качестве отдельных свободнонесущих конструкций.

Террасная система RELAZZO и опорные профили этой системы создавались специально для использования в качестве напольного настила. Продукт не имеет надзорного строительного разрешения на использование в качестве свободнонесущих конструкций. Обращайте внимание на местные строительные нормы и правила.

4. Обратите внимание на направление монтажа

При монтаже досок обращайте внимание на направление тиснения на поверхности доски (для ориентации на доске отпечатана стрелка). Доски необходимо укладывать в соответствующем направлении.


5. Документация по монтажу

Для последующих изменений, для документирования состояния почвы, соблюдения монтажных интервалов, а также соблюдения данных указаний рекомендуется фотографировать террасу во время монтажа и непосредственно перед сдачей объекта, а фотографии оформить в качестве приложения к акту сдачи объекта.

6. Указания по технике безопасности


Приведенные здесь указания и рекомендации не освобождают переработчика от соблюдения действующих норм безопасности, а также специальных и профессиональных предписаний, т.к. они имеют преимущество и их необходимо выполнять в первую очередь. Необходимо соблюдать правила безопасности при работе с клеем. Дополнительно используемые средства при монтаже (как например, очистители и другие легковоспламеняющиеся средства) необходимо использовать в хорошо проветриваемом месте. Обязательно применять защитные средства, такие как перчатки, защитные очки, средства защиты слуха и респираторы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВИДЫ ФУНДАМЕНТА

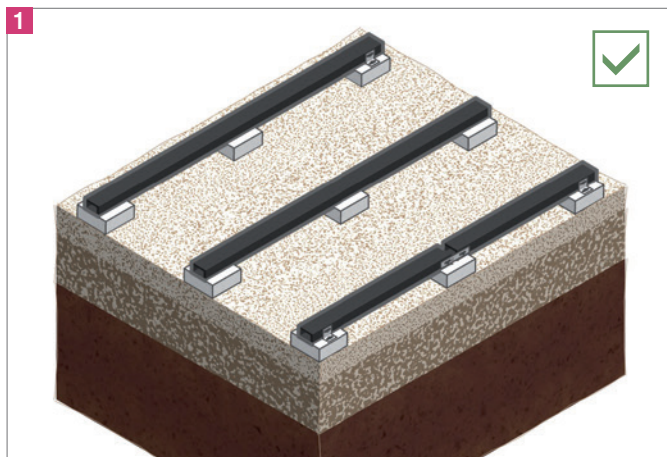


1. Необходимо соблюдать местные нормы и правила по созданию морозоустойчивых насыпных фундаментов.

Выполнение этих работ согласно местным нормам и правилам вменяется во обязанность выбранной Вами монтажной фирме. REHAU не может нести ответственность за правильность сооружения насыпного фундамента.

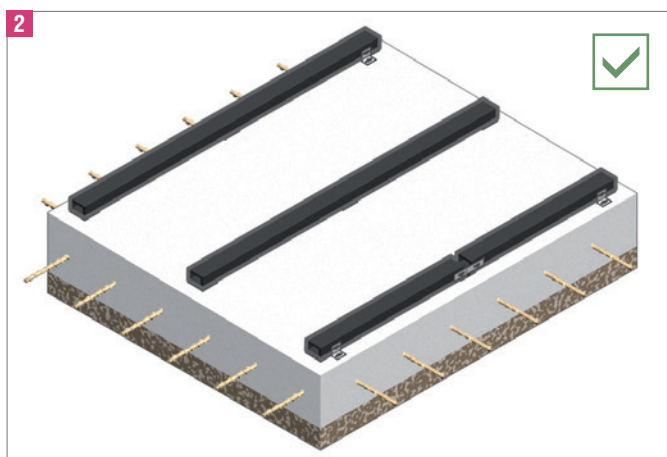

2. Необходимо соблюдать местные нормы и правила по созданию морозоустойчивых бетонных фундаментов.


Выполнение этих работ согласно местным нормам и правилам вменяется во обязанность выбранной Вами монтажной фирме. REHAU не может нести ответственность за правильность сооружения насыпного фундамента.

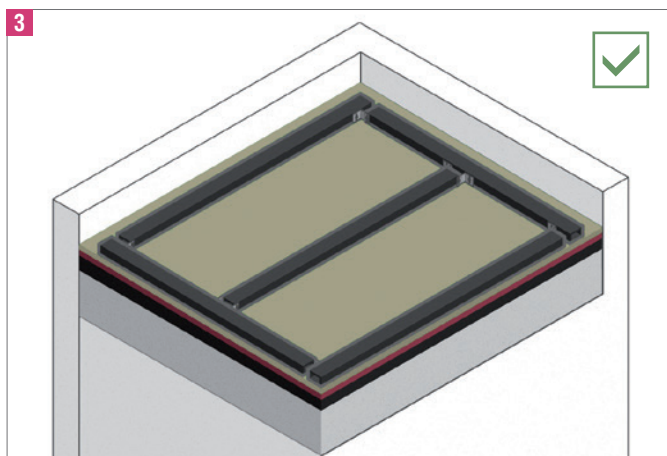

3. Необходимо соблюдать местные нормы и правила по конструкции плоских крыш.


Соблюдение этих норм и правил вменяется во обязанность выбранной Вами монтажной фирме. REHAU не может нести ответственность за правильность конструкции плоских крыш.

ЗАПРЕЩЕНО

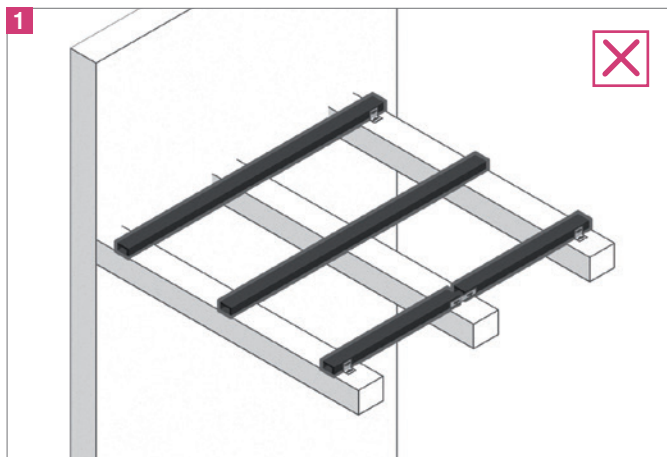


1. Монтаж на несущие конструкции

RELAZZO не имеет надзорного строительного разрешения на использование в качестве свободонесущих конструкций. Возведение конструкций на балконах или сооружение мостиков возможно только после согласования со специалистом при достаточном статическом основании (напр. стальная решетка), а также при соблюдении местных строительных норм.

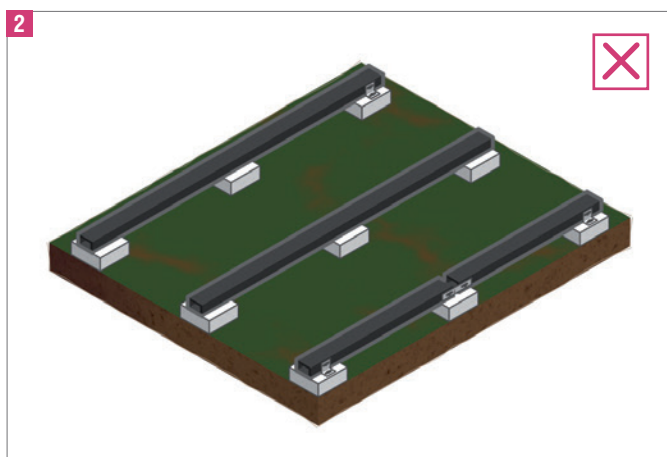

2. Монтаж на травяной грунт/землю


Без соответствующих дренажных, а также защитных мероприятий по предотвращению воздействия мороза и размыва грунта запрещается производить монтаж на земле и травяном грунте из-за опасности проседания почвы.

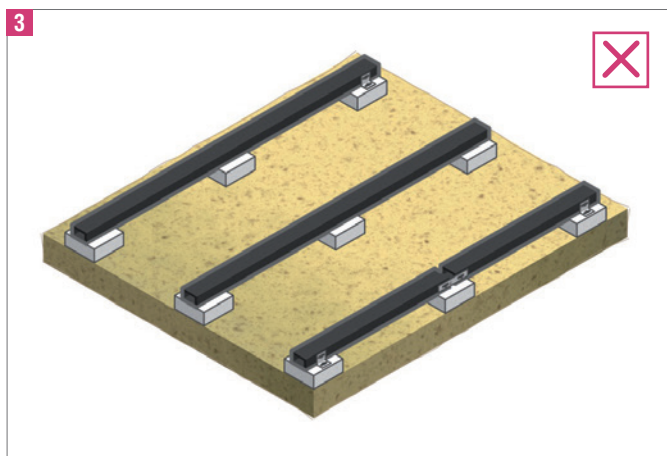

3. Монтаж на песок


Без соответствующих дренажных, а также защитных мероприятий по предотвращению воздействия мороза и размыва грунта запрещается производить монтаж на песчаном грунте из-за опасности проседания почвы.

ПРОГРАММА ПОСТАВКИ RELAZZO

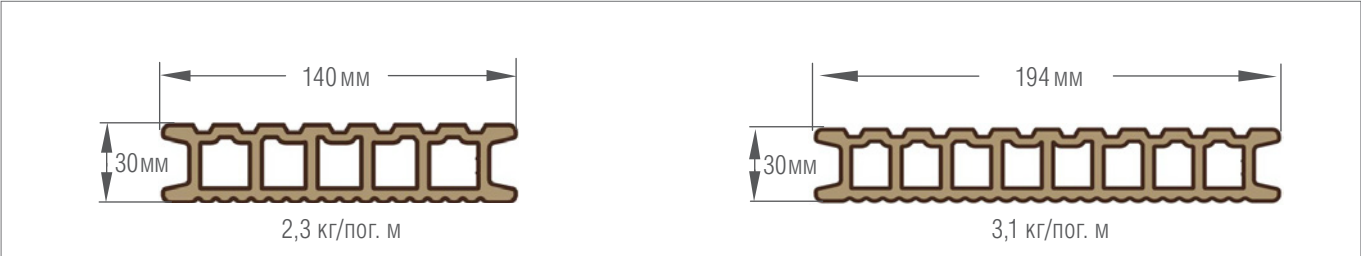

Доска

Доска

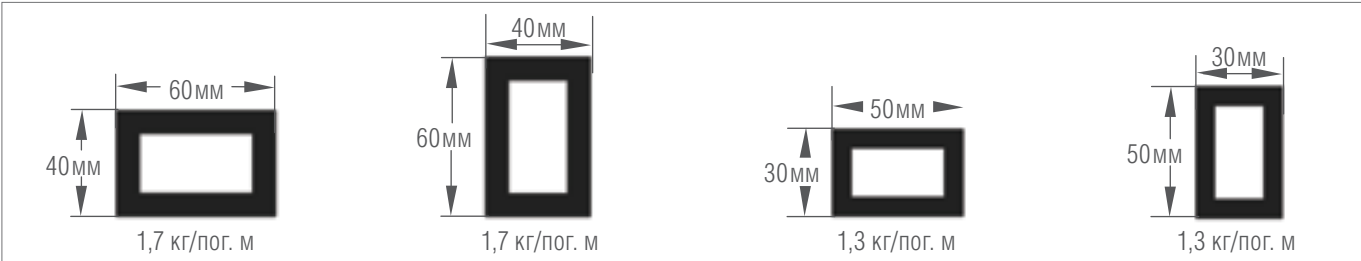


Опорный профиль

Опорный профиль

Опорный профиль

Опорный профиль

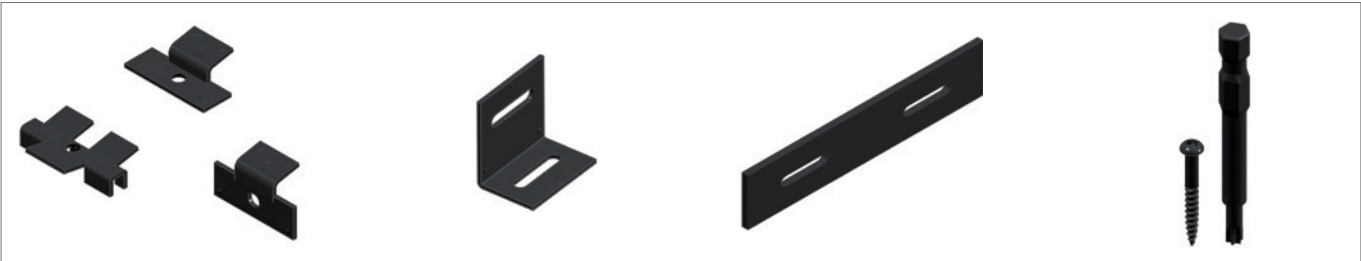


Средние и конечные
крепежные скобы

Монтажный уголок

Соединительный элемент

Шурупы 4,0 x 35 мм
и биты

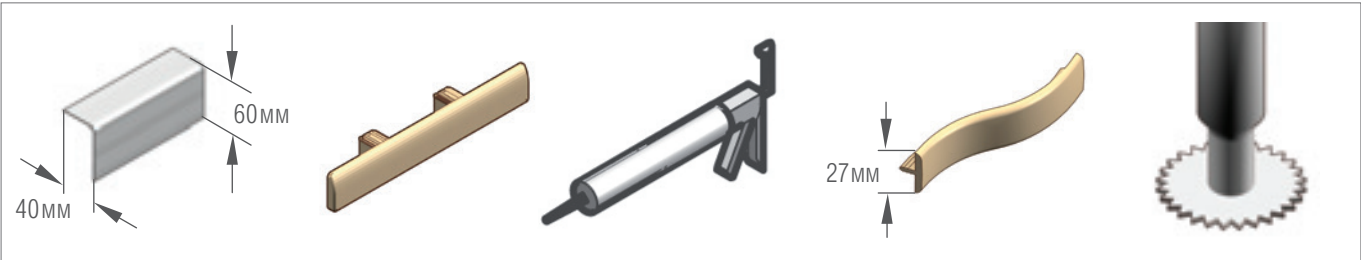

Алюминиевый торцевой уголок
с монтажным сетом


Заглушка торцевая

Клей

Гибкий профиль для
криволинейных торцов

Дисковая фреза

ПРОГРАММА ПОСТАВКИ RELAZZO

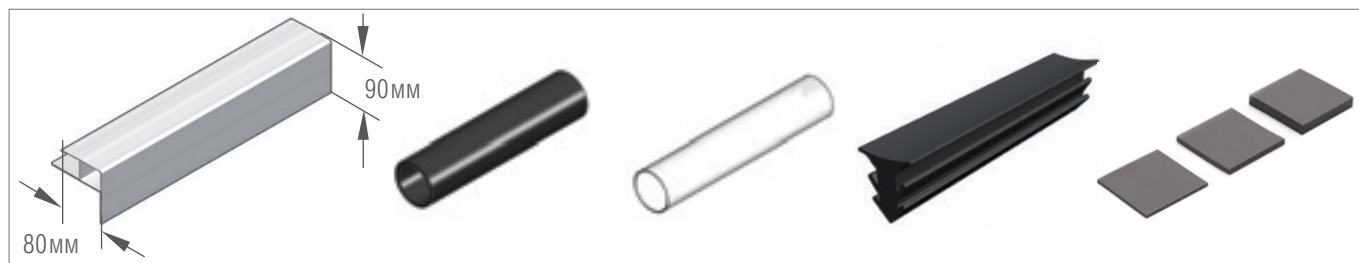

Алюминиевый профиль для
монтажа ступеней


Шланг черный
уплотнительный

Шланг
прозрачный

Нащельник

Резиновая прокладка

Инструменты

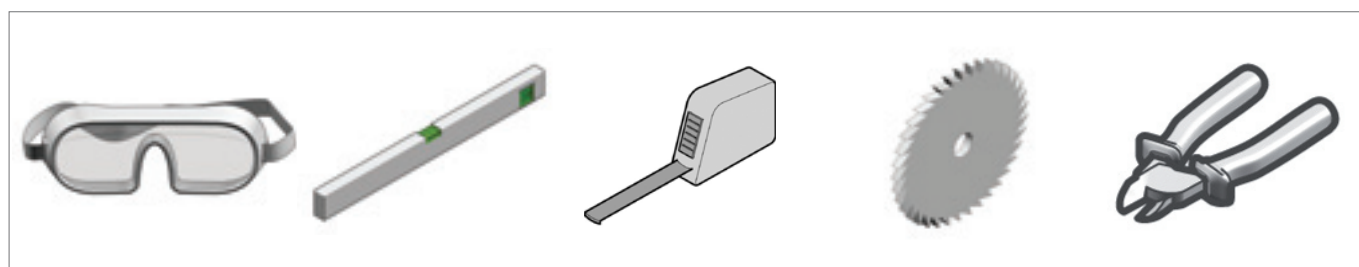

Защитные очки

Уровень

Рулетка

Отрезная пила

Кусачки




Дрель

Сверло 2,5 мм

Дюбель

Киянка

Не входит в программу поставки

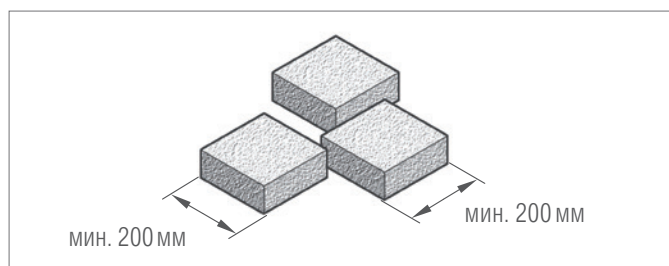


Бетонные блоки

The diagram illustrates the installation of a drainage system. It includes the following components and dimensions:


- Drainage Channels:** Shown in black and red. Dimensions include a maximum length of 500 mm and a maximum width of 300 mm. A minimum gap of 10 mm is specified between channels.
- Grates:** Shown in brown and orange. Dimensions include a maximum length of 500 mm and a maximum width of 300 mm. A minimum gap of 10 mm is specified between grates.
- Supports:** Small white blocks used to support the channels and grates. A minimum height of 20 mm is specified for the supports.
- Installation Details:**
 - A cross-section view shows the drainage channel and grate assembly with a minimum gap of 10 mm between the grate and the channel.
 - A top view shows the drainage channels and grates laid out on a surface, with a minimum gap of 10 mm between them.
 - A side view shows the drainage channels and grates laid out on a surface, with a minimum gap of 10 mm between them.

МОНТАЖ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОСНОВЫ

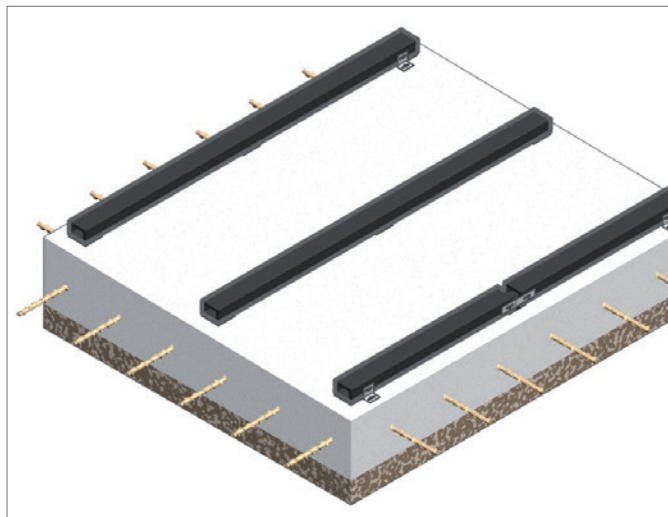

1. Монтаж на бетонную подушку

Опорные профили крепятся при помощи монтажных уголков согласно инструкции и выравниваются при помощи резиновых прокладок. Необходимо соблюдать расстояние между опорными профилями и выдерживать компенсационные зазоры.


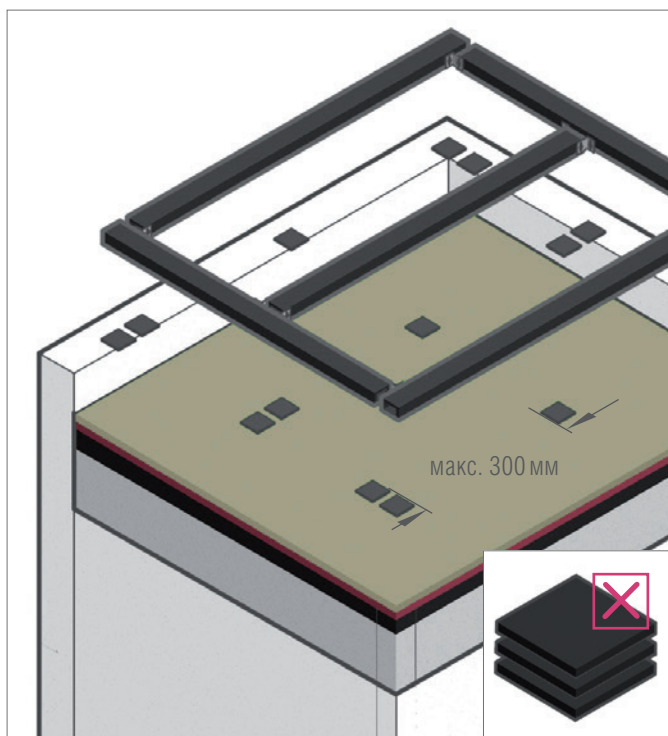


2. Конструкция на плоской крыше

Из опорных профилей при помощи монтажных уголков и соединительных элементов сооружается рамная конструкция с соблюдением компенсационных зазоров. Эта рамочная конструкция при монтаже должна быть отделена при помощи резиновых прокладок от водозащитного слоя крыши. Запрещается применять несколько монтажных прокладок сложенных друг на друга, а также крепить рамочную конструкцию при помощи монтажных уголков шурупами к крыше.



Какое-либо повреждение влагозащитного слоя крыши при монтаже недопустимо!

ФИКСАЦИЯ ОПОРНОГО ПРОФИЛЯ ПО КРАЮ ПЛОСКОСТИ

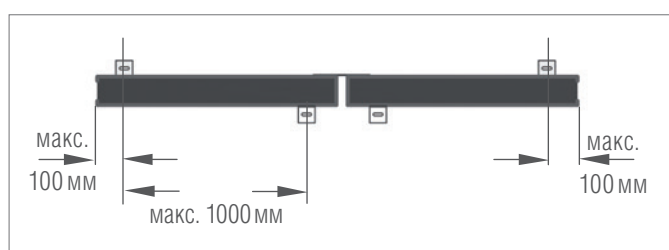
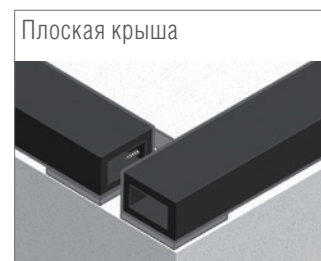


ВИДЫ МОНТАЖА – РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОПОРНЫХ ПРОФИЛЕЙ


Палубное соединение

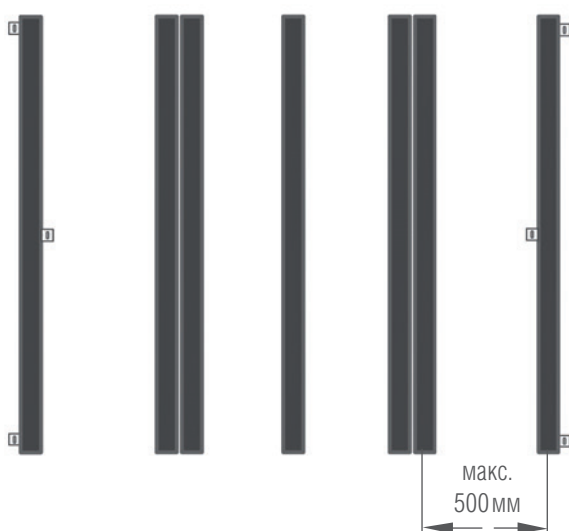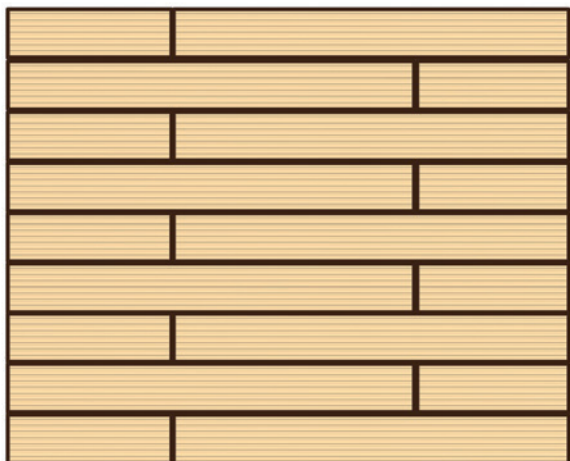






45° / 45°

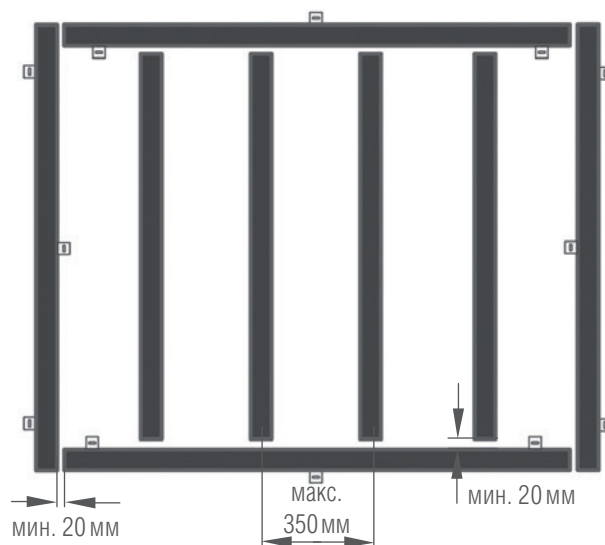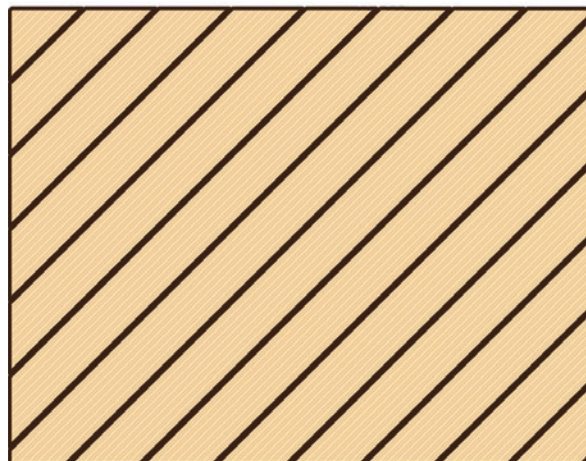

ВИДЫ МОНТАЖА – РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОПОРНЫХ ПРОФИЛЕЙ

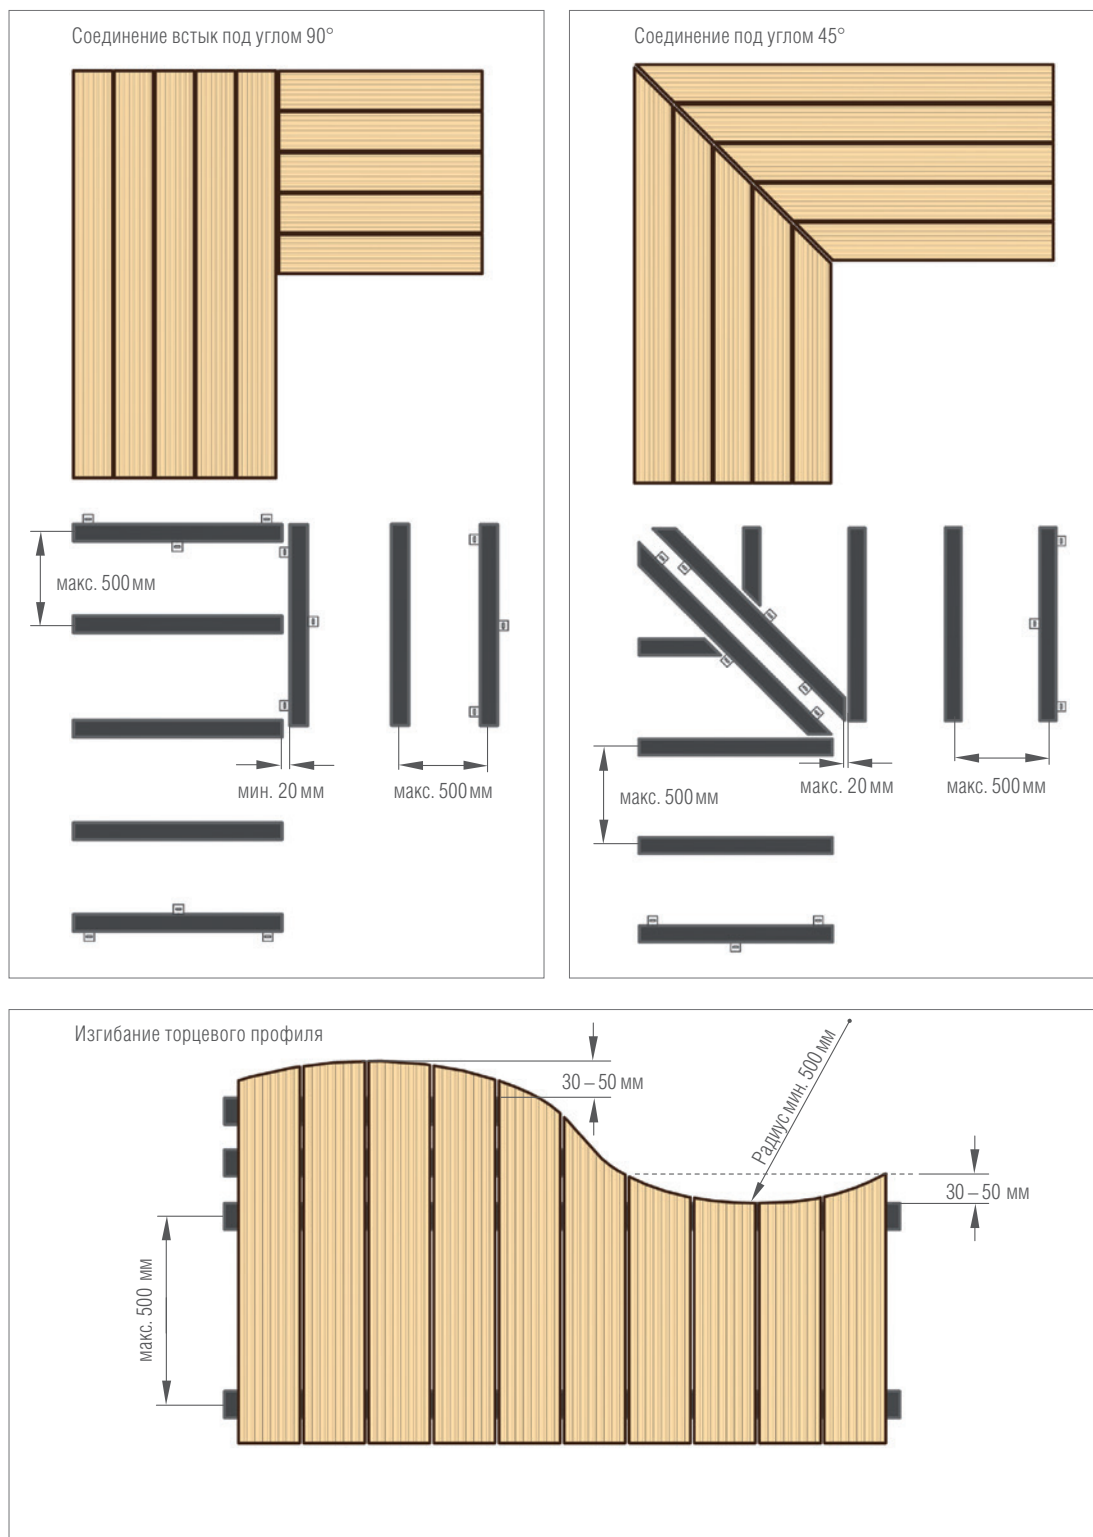

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЗАЗОРЫ, СТЫКИ

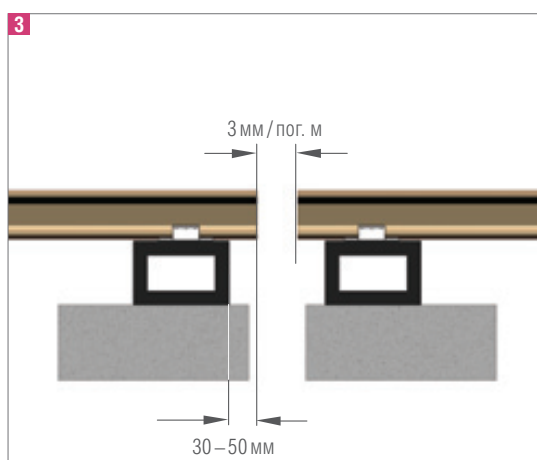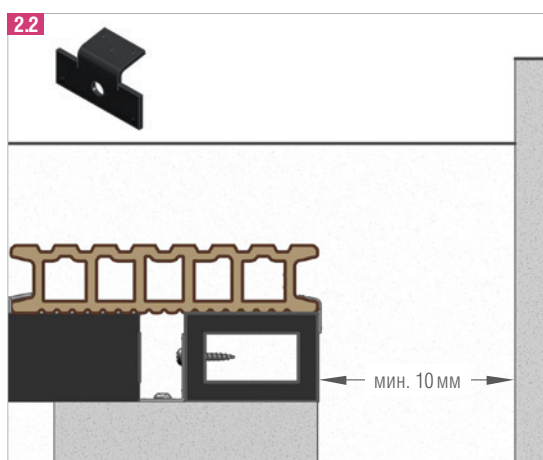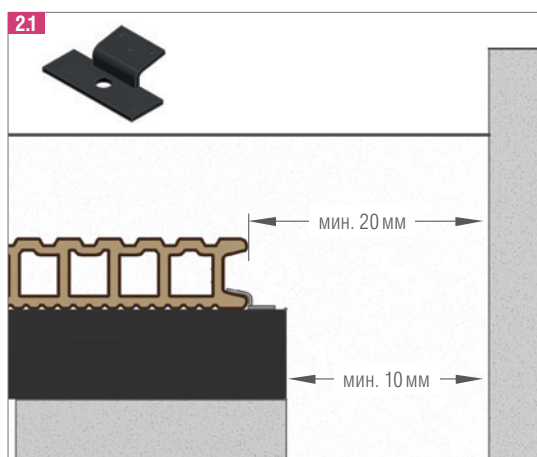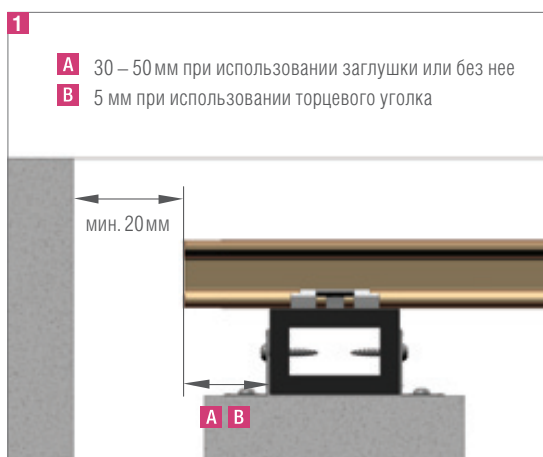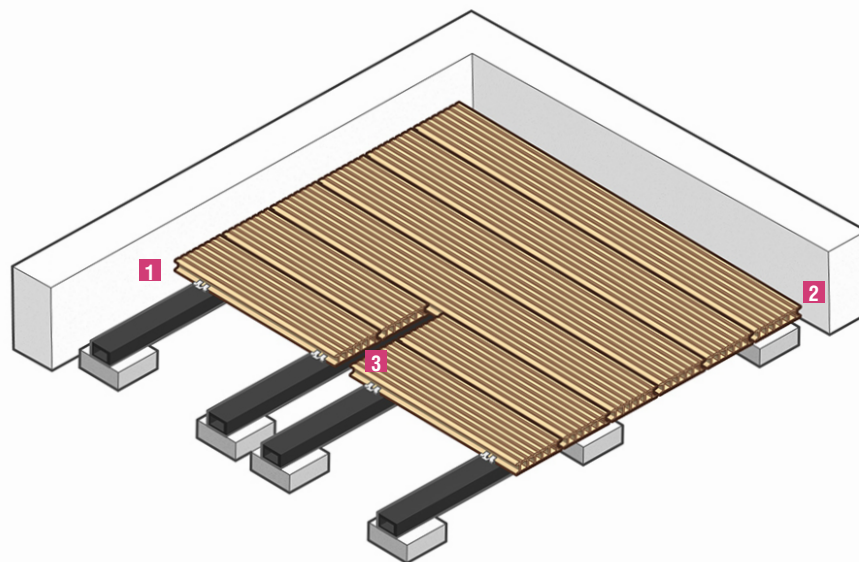


КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЗАЗОРЫ В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ


Общие указания

- Ширина зазора рассчитывается по размеру самой длинной используемой доски
- При двух и более стыках в одном ряду выбирайте доски ≤ 3 м

Два или более зазора с примыканием или без примыкания к стене

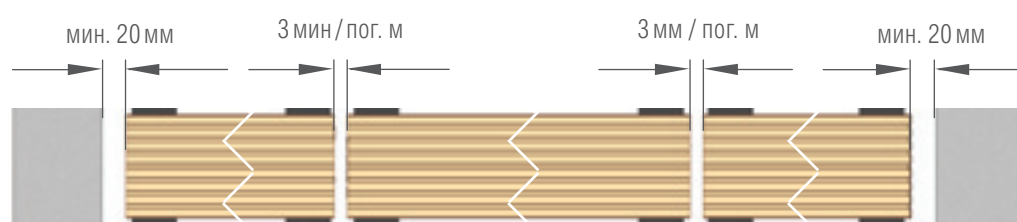


Особый случай (доски вдоль и поперек)

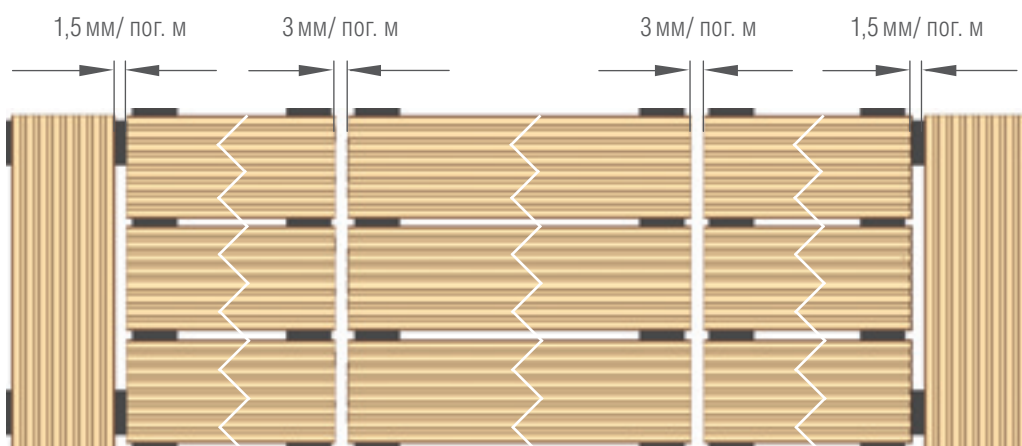


ПРИМЕНЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ СКОБ


Монтажный уголок

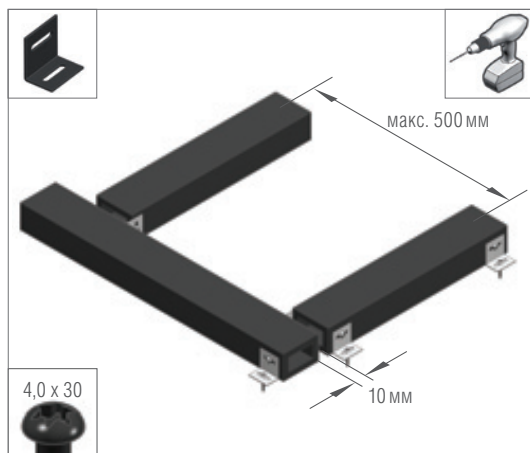


Средняя скоба

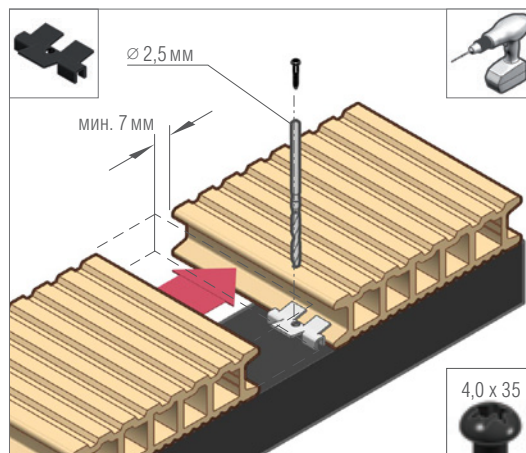


Конечная скоба

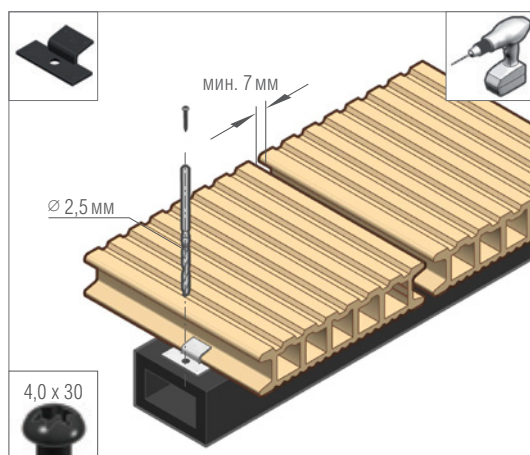


Конечная скоба

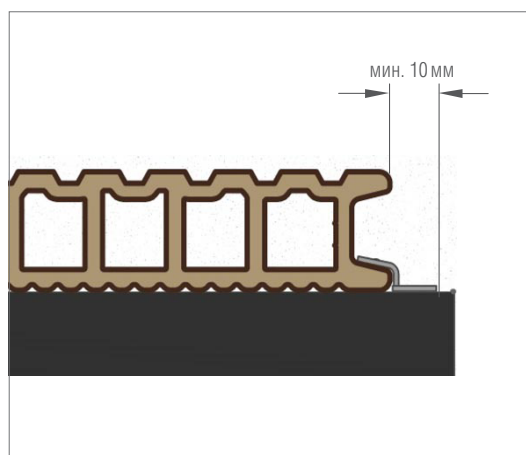


Конечная скоба

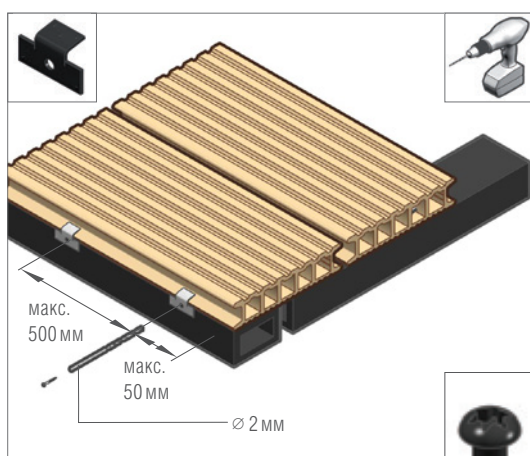

Конечная скоба

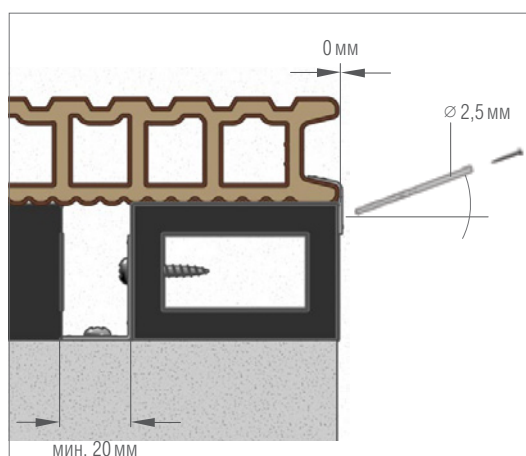


МОНТАЖ ДОСОК

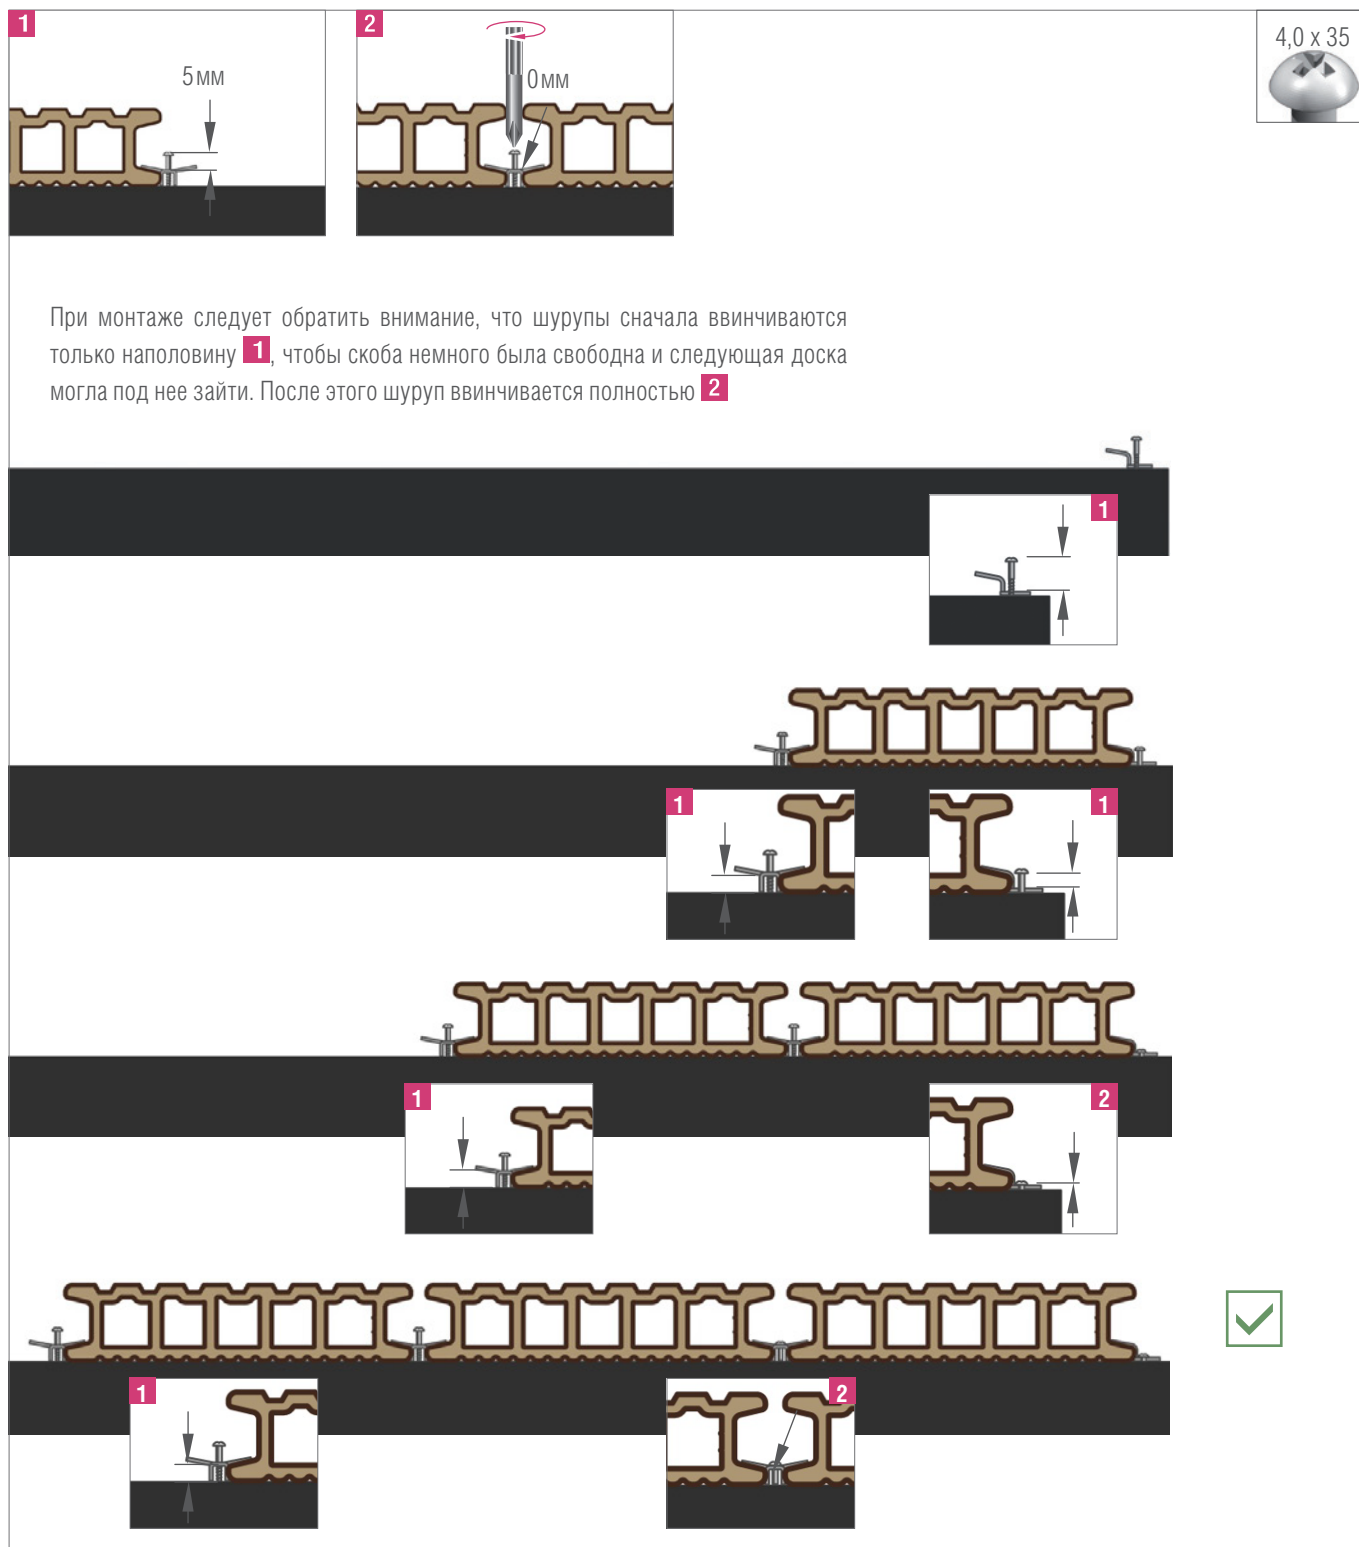


МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ


Следует руководствоваться местными строительными нормами для создания правильной геометрии лестницы.

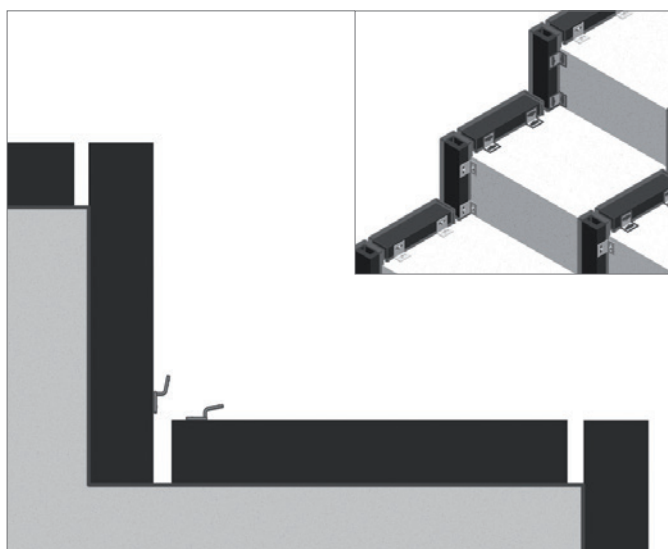


1. Создание опорной конструкции

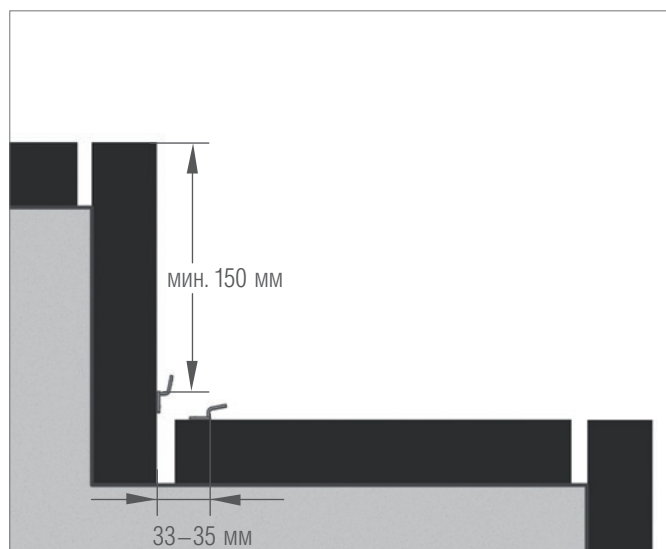

2. Крепление скоб

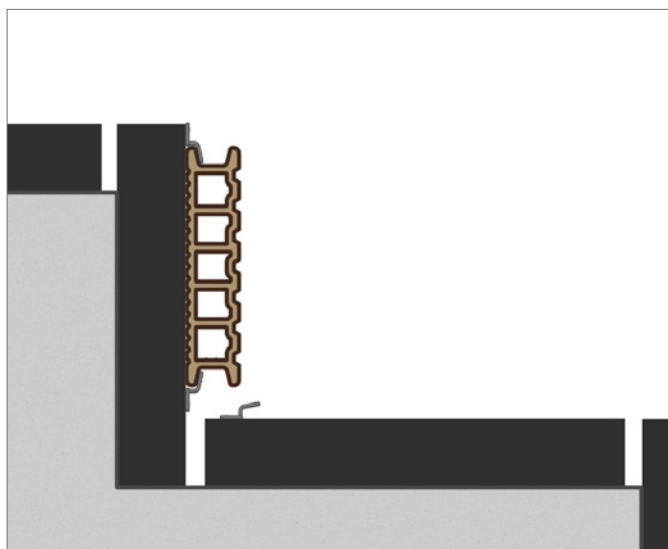


3. Монтаж ступеней

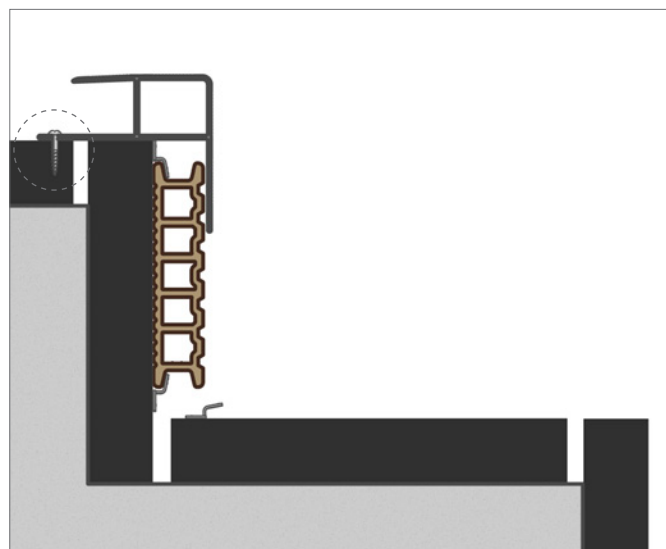


4. Монтаж алюминиевого профиля


МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ

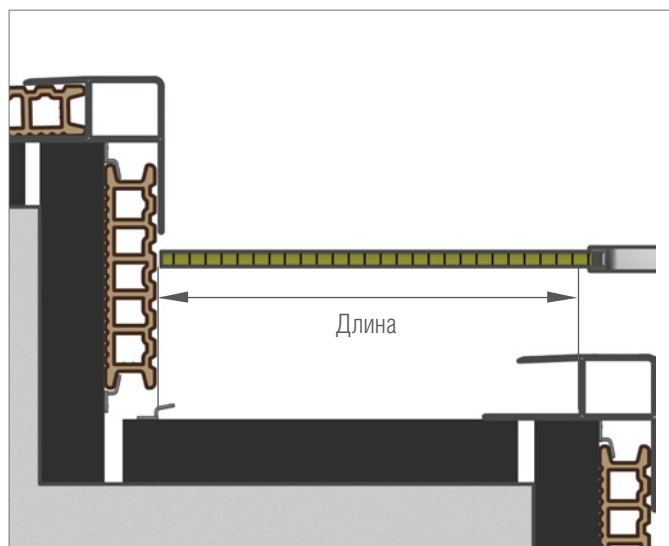


5. Расчет опорной ступени

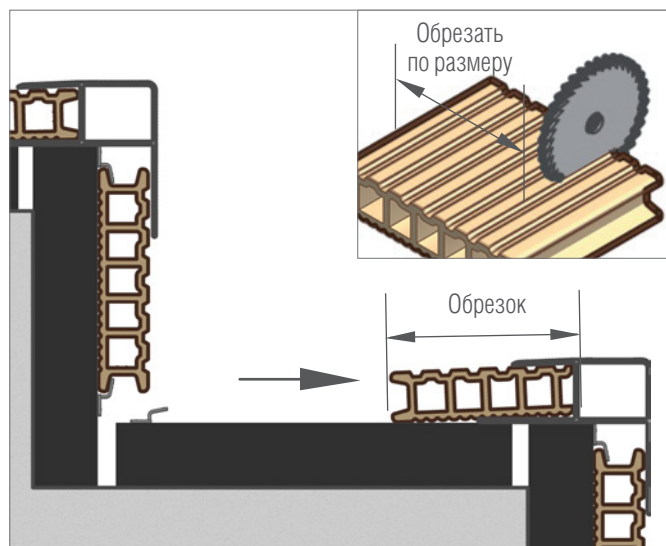

6. Обрезание профиля RELAZZO



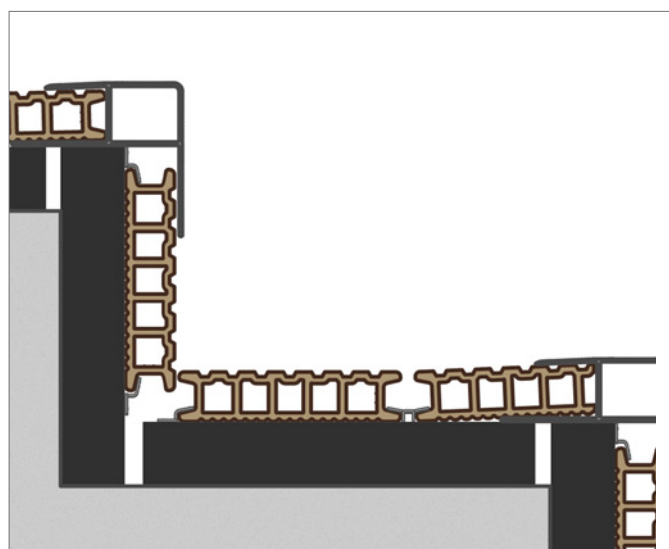


7. Крепление опорной ступени

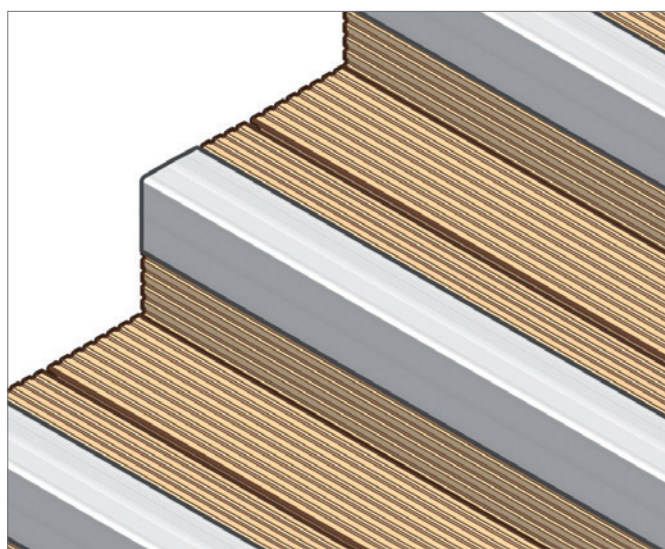


8. Вид готовой лестницы



ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК

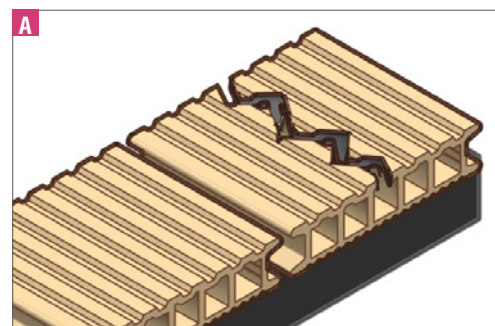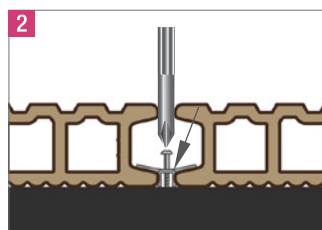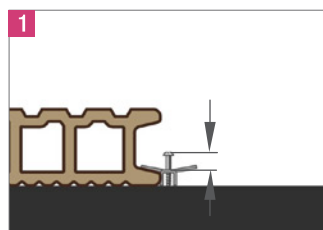


Демонтаж

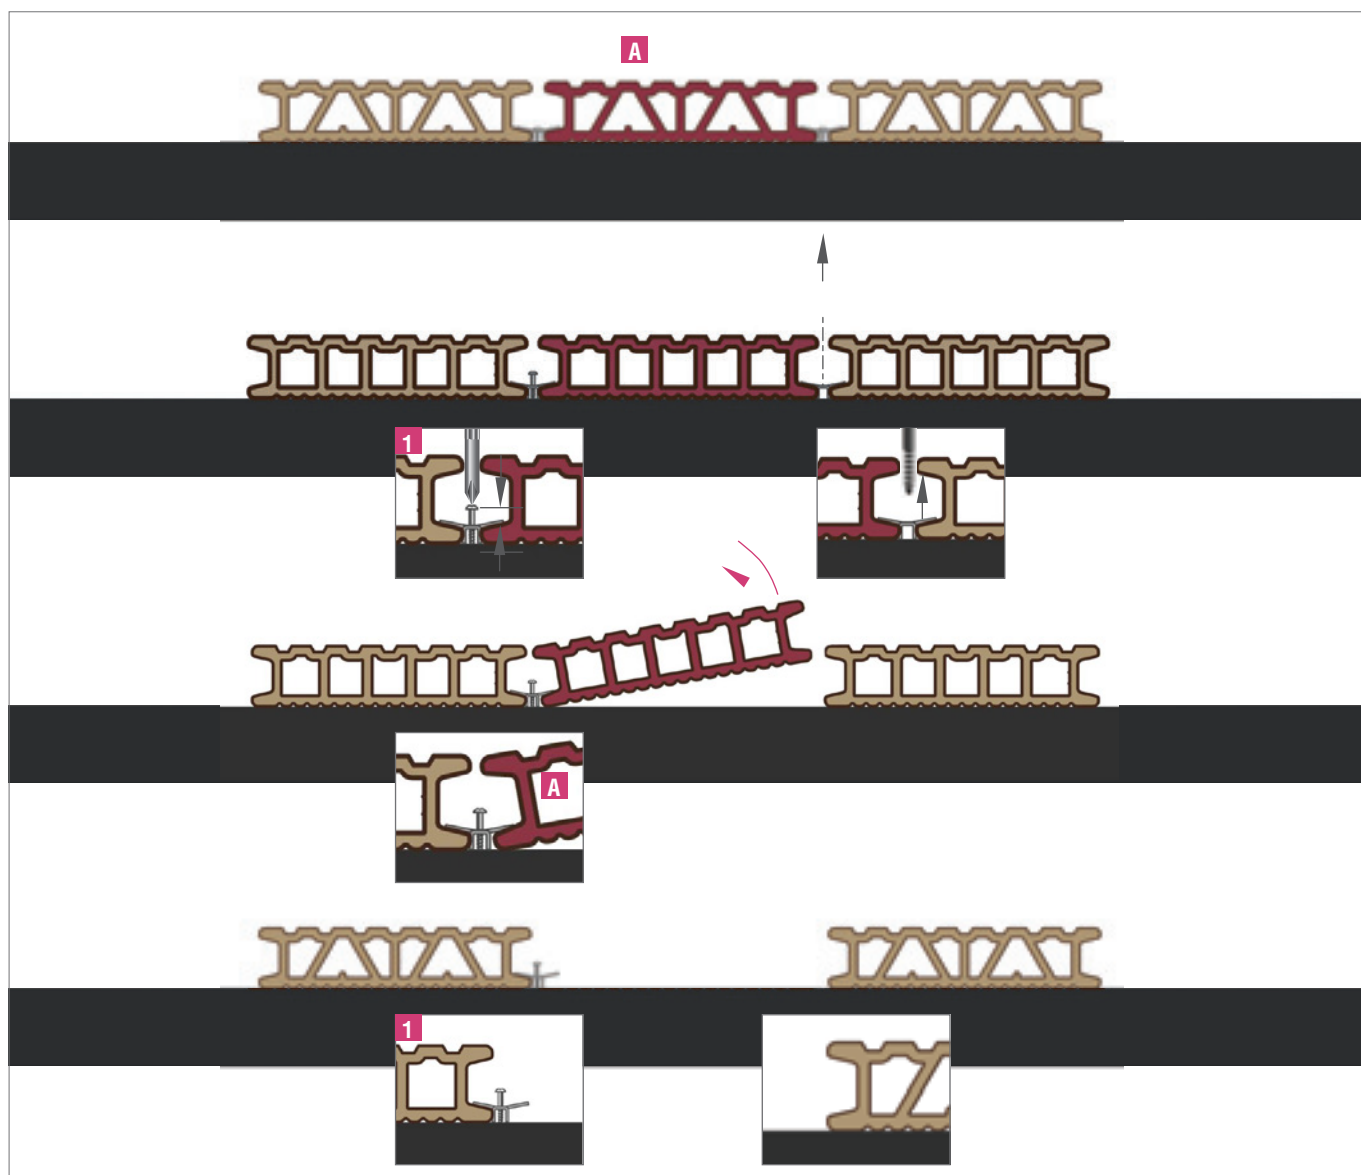


ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК

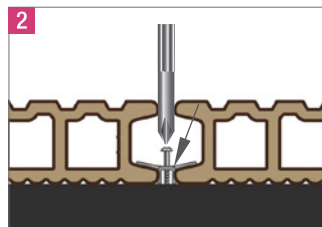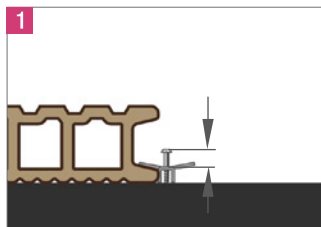



Монтаж

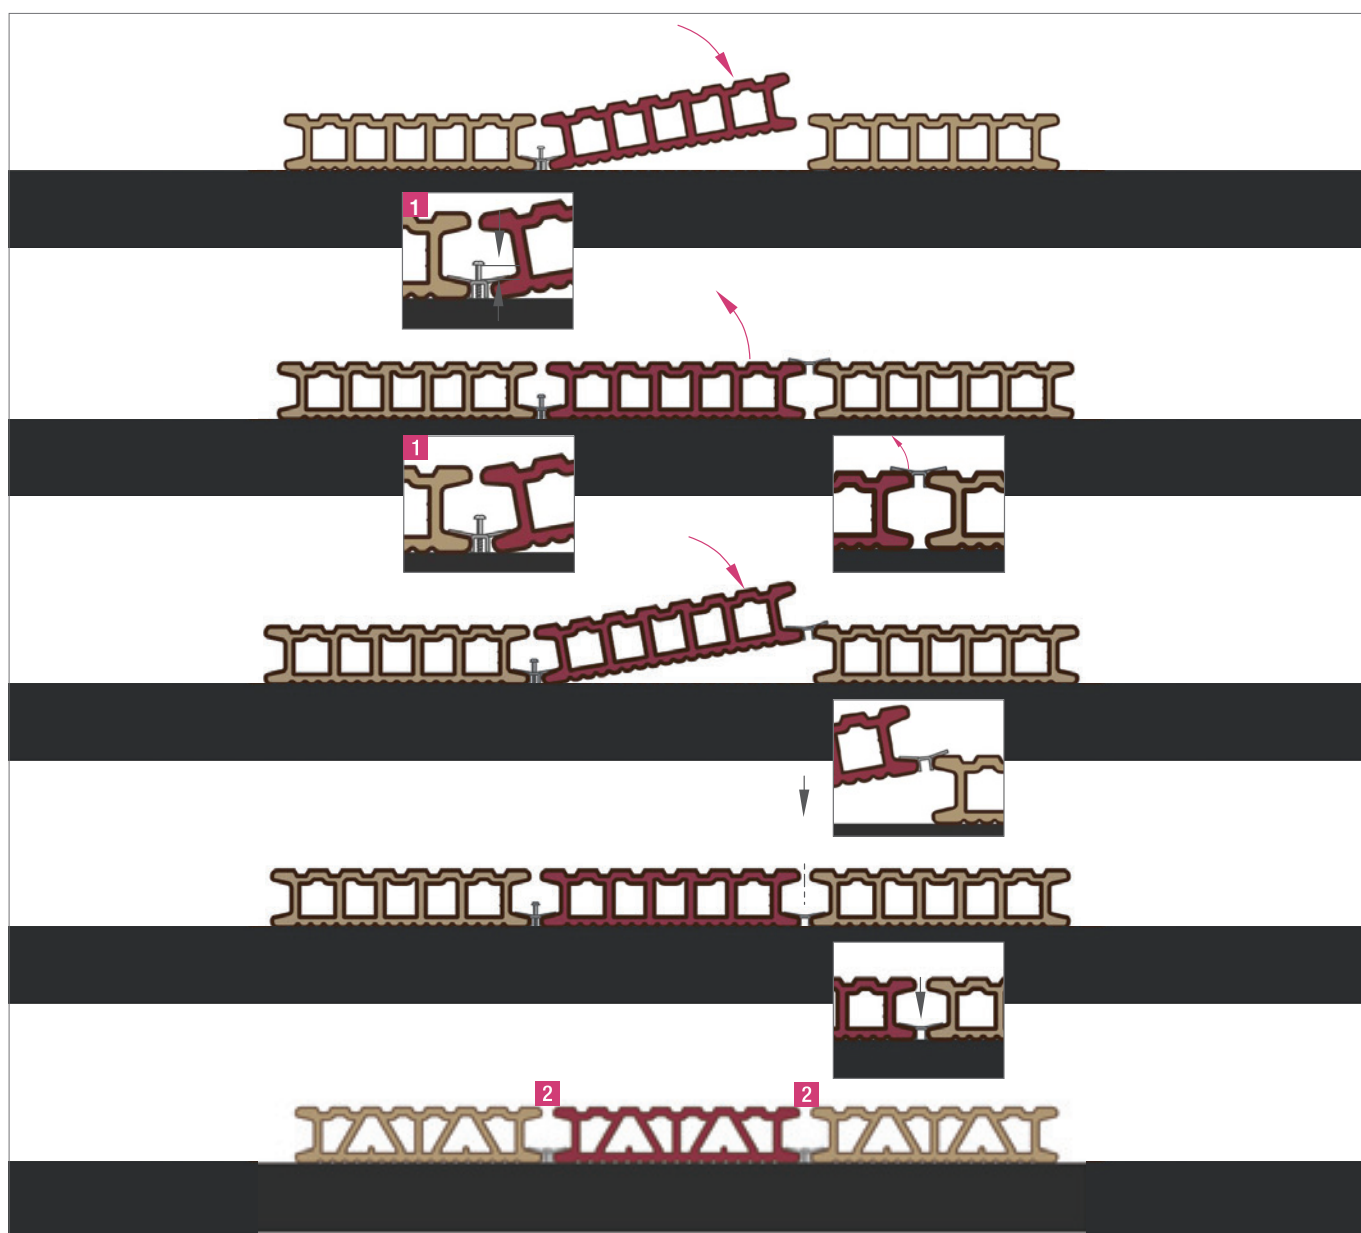



КРЕПЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОГО ТОРЦЕВОГО УГОЛКА

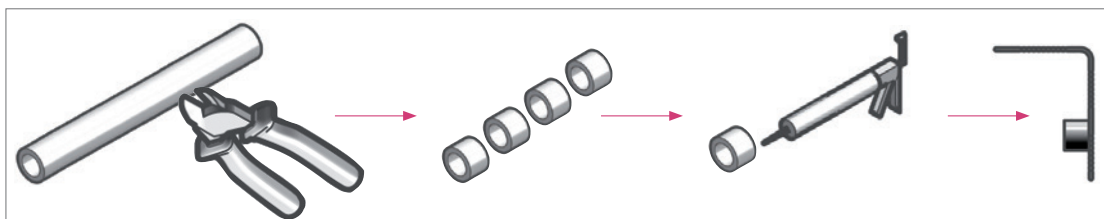


Поперек

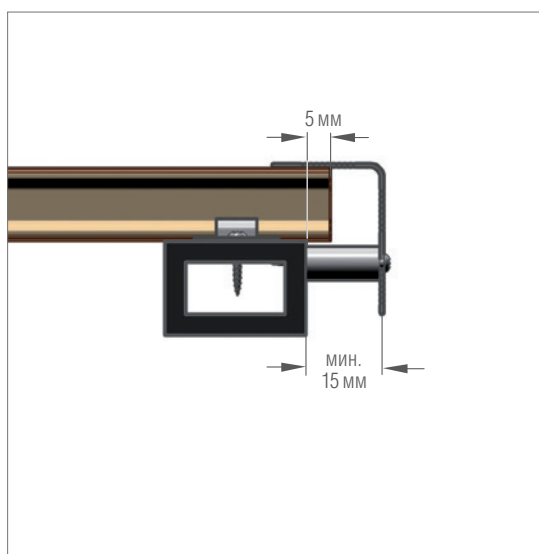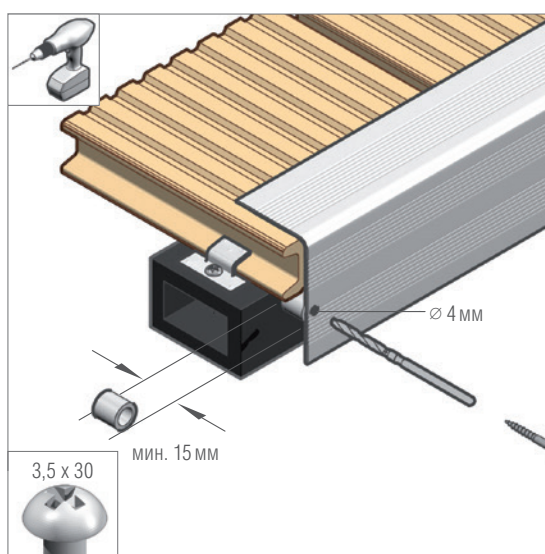



Вдоль

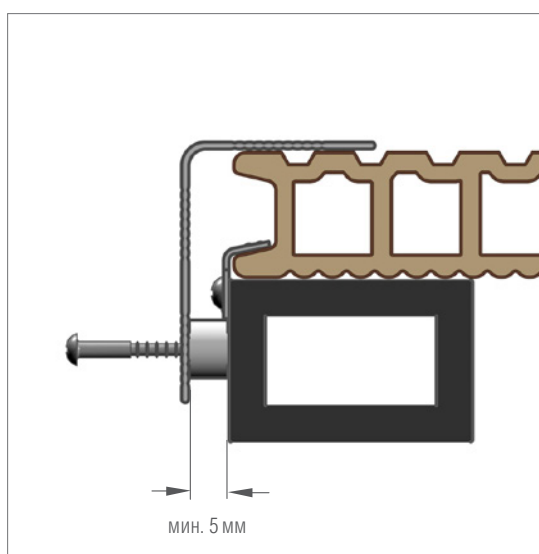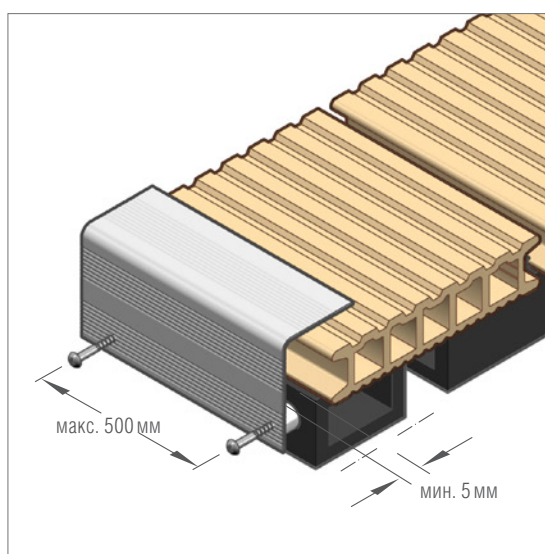


КРЕПЛЕНИЕ ГИБКОГО ПРОФИЛЯ

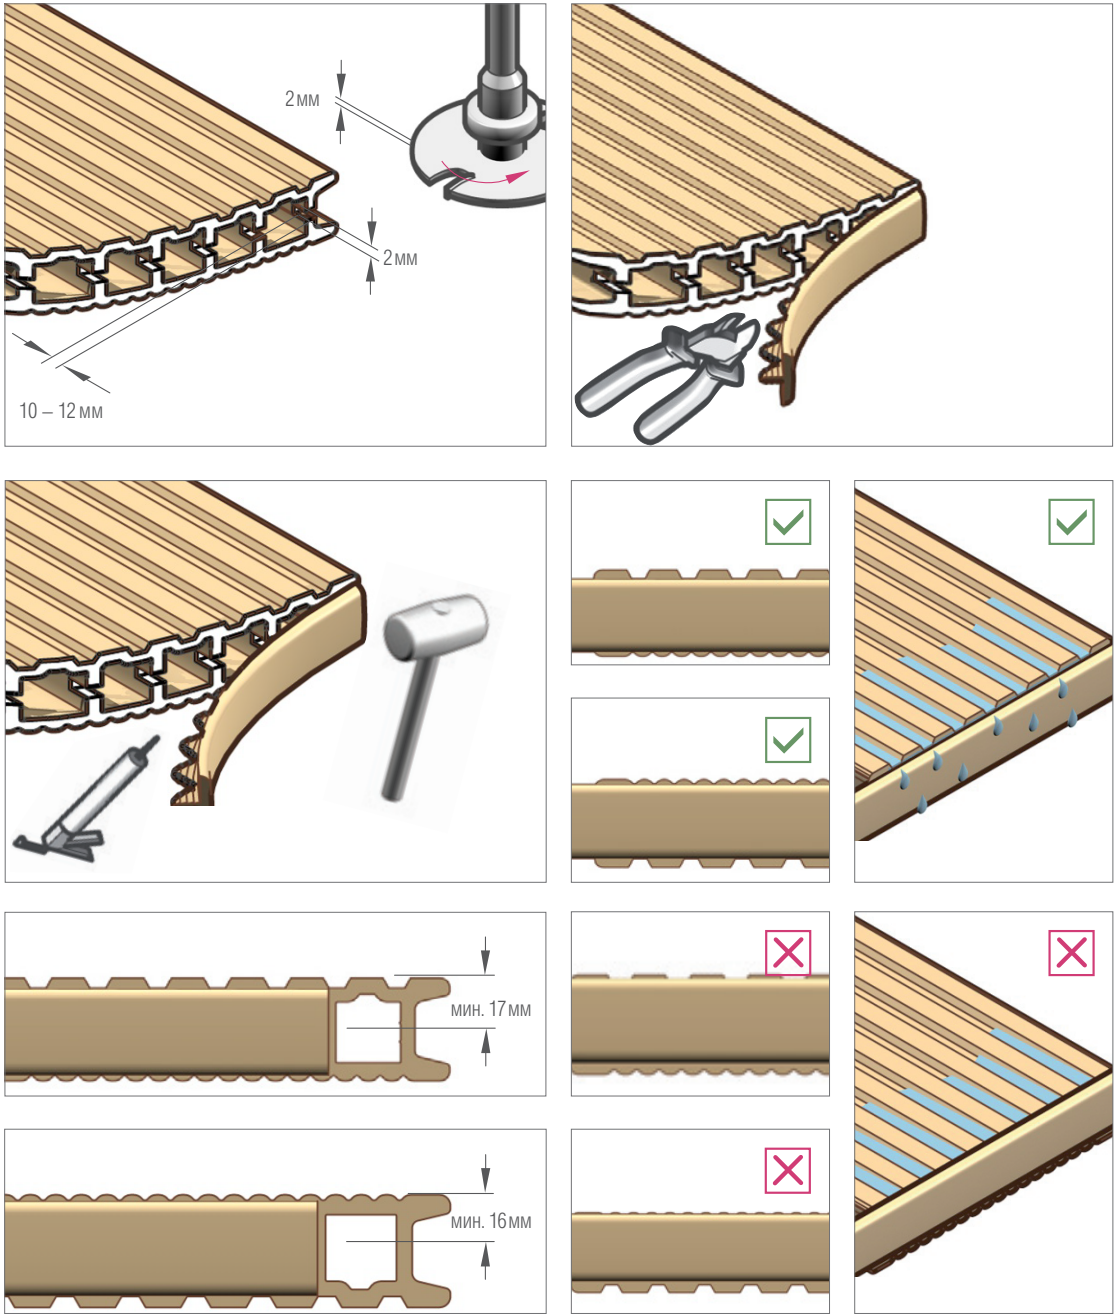


КРЕПЛЕНИЕ ЗАГЛУШЕК

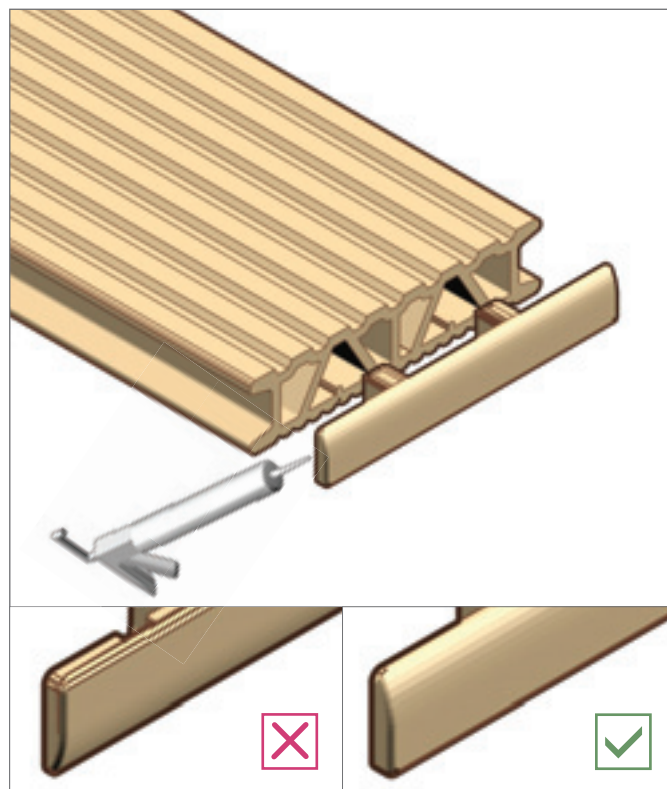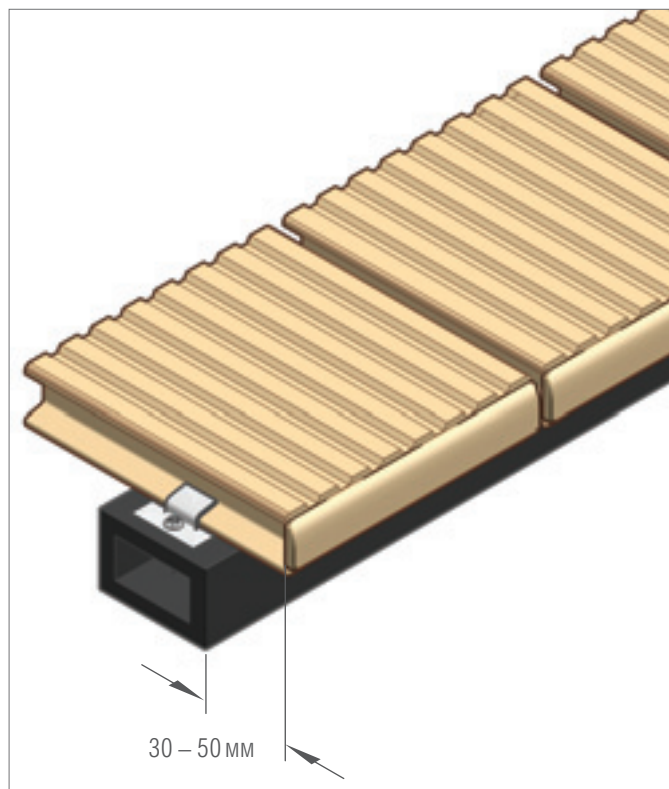





Монтаж уплотнительного шланга

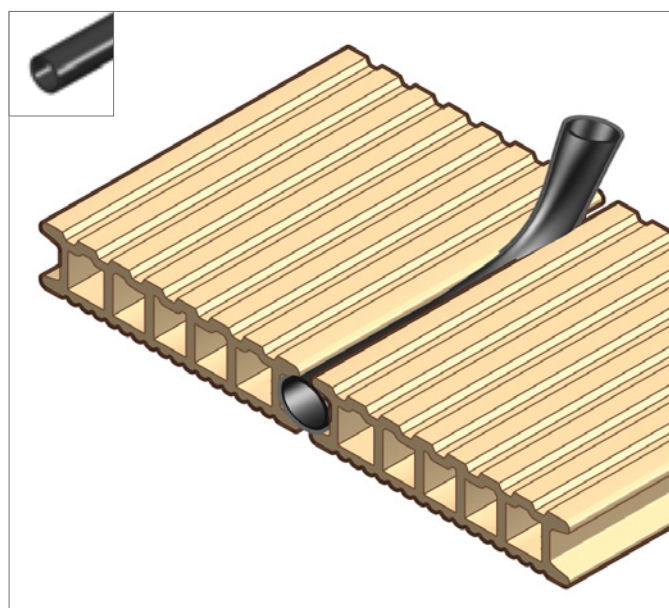





Монтаж нащельника

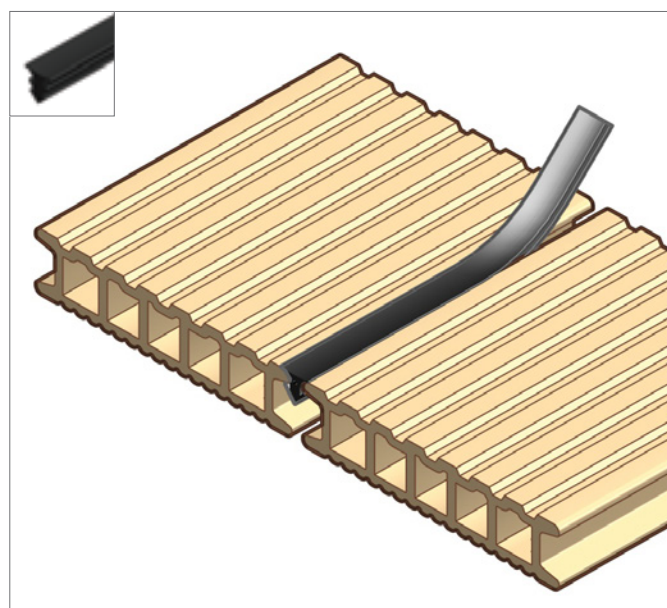

ОБРАМЛЕНИЕ БАСЕЙНА

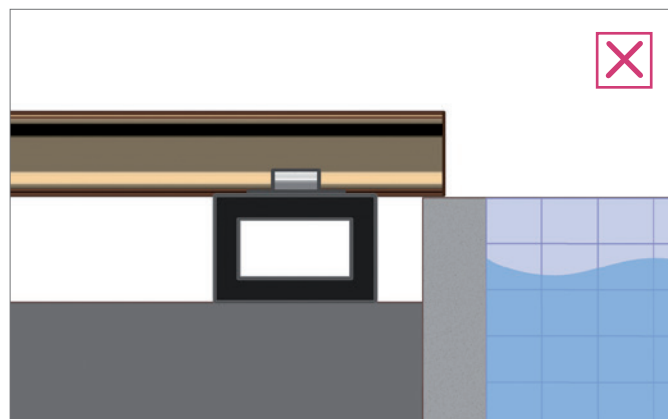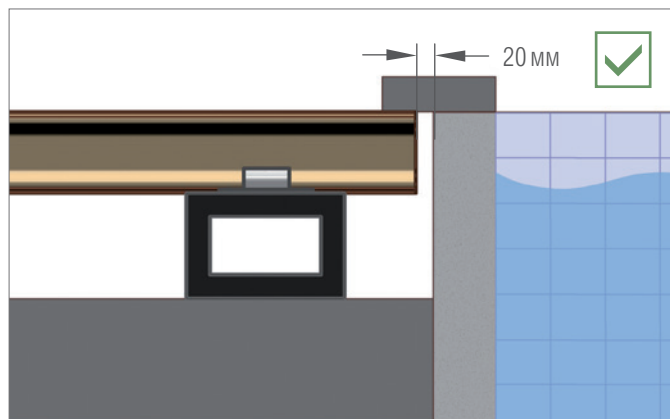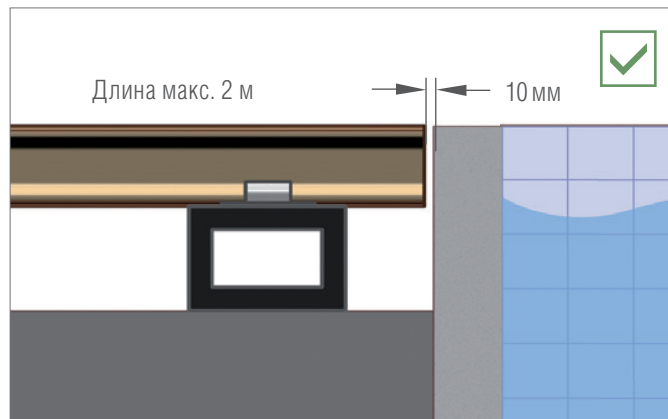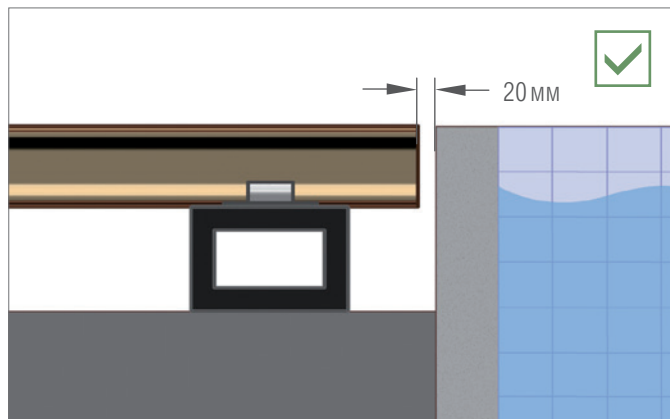


МОНТАЖ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

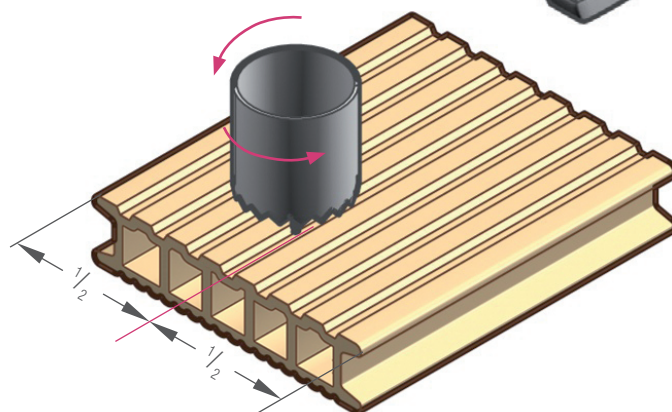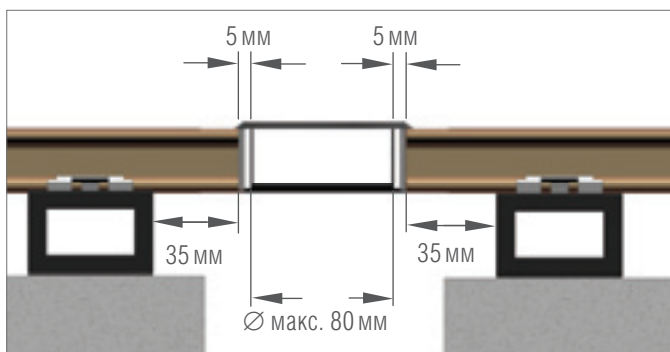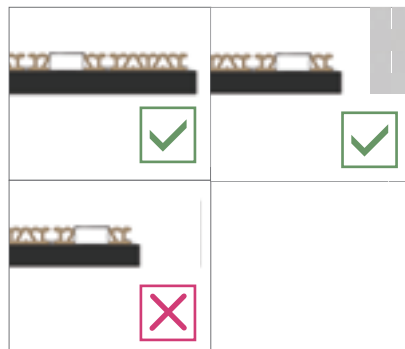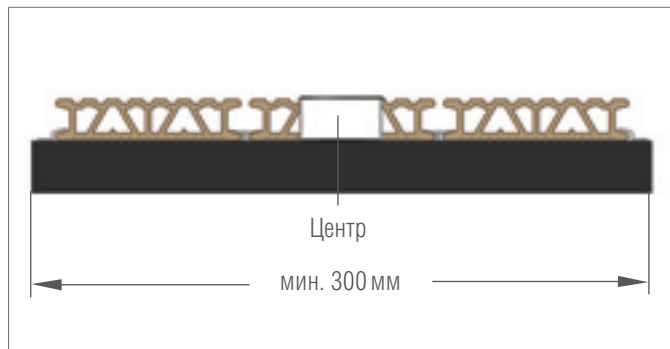



ВЫРАВНИВАНИЕ ФУНДАМЕНТА ПРИ ПОМОЩИ ЮСТИРОВОЧНЫХ ОПОР

- Вращая влево и вправо регуляторы высоты (колесики с шестью зубами) можно юстировать высоту с точностью до миллиметра
- Монтаж достигается путем надевания нижней конструкции на юстировочную ногу с последующей фиксацией сбоку шурупом
- Юстировочная ножка регулируется по высоте 50-90мм
- Юстировочный адаптер 35мм
- Опорная поверхность 215мм
- Максимально допустимая нагрузка 6kN

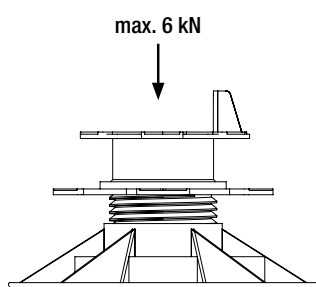

Юстировочная ножка 303986-001	Адаптер 303987-001	Область юстировки	
		От	До
1	+	1	85
1	+	2	120
1	+	3	155
1	+	4	190
1	+	5	225
1	+	6	260
1	+	7	295
1	+	8	330
1	+	9	365
1	+	10	400
1	+	11	435
1	+	12	470

Максимум допустимая высота: 500мм

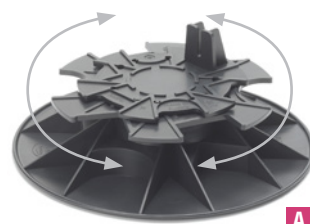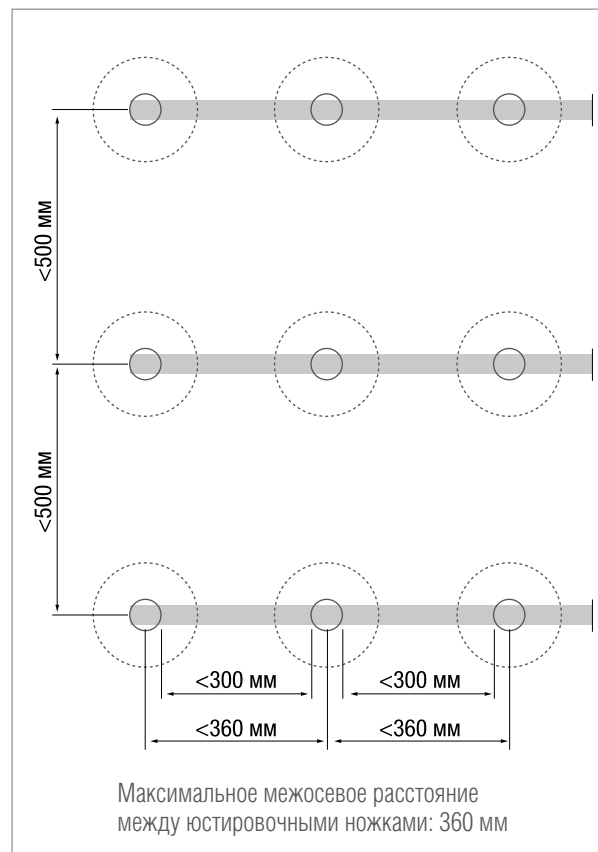

A



B

A А: Юстировочная ножка

B В: Юстировочный адаптер

ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ

ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO



Вы можете получить дополнительную консультацию по телефону горячей линии или отправить запрос специалисту компании по электронной почте. Найти авторизованных партнеров REHAU в непосредственной близости от Вашего дома Вы можете с помощью интерактивной карты на сайте REHAU.

Горячая линия: 8 800 555 33 55

E-Mail: contact-rus@rehau.com

Сайт: www.rehau.ru

Ваш дилер:

Перед использованием продукции REHAU необходимо ознакомиться с технической информацией на сайте www.rehau.ru

RUS: • **Москва:** тел.: 495 / 6633388, факс: 495 / 6633399 • **Санкт-Петербург:** тел.: 812 / 3266207; 812 / 3266208, факс: 812 / 3266209 • **Нижний Новгород:** тел.: 831 / 4678078, факс: 831 / 4678079 • **Самара:** тел./факс: 846 / 2698058 • **Казань:** тел.: 8 927 / 0180287 • **Екатеринбург:** тел./факс: 343 / 2535305, 343 / 2535306 • **Воронеж:** тел.: 4732 / 611858 • **Ростов-на-Дону:** тел.: 863 / 2978444, факс: 863 / 2998988 • **Краснодар:** тел.: 861 / 2103636, факс: 861 / 2740633 • **Новосибирск:** тел./факс: 383 / 2000353, 383 / 2209634 • **Иркутск:** тел.: 3952 / 56102 • **Хабаровск:** тел.: 4212 / 415815, факс: 4212 / 415816 • **ВУ:** • **Минск:** тел.: 375 17 / 2450209, факс: 375 17 / 2450173 • **КАЗ:** • **Алматы:** тел./факс: +7 727 / 3941301, +7 727 / 3941304 • **GE: REHAU Ltd. • Tbilisi:** тел./факс: 99532 / 2559909